



免钉胶施工案例演示

一、使用方法:

1. 湿贴法

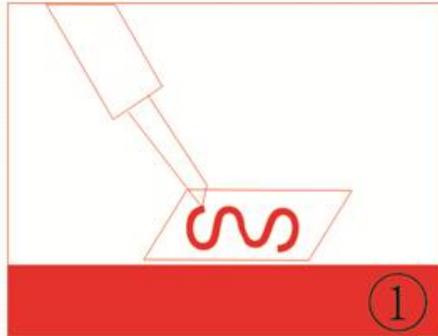


2. 干贴法

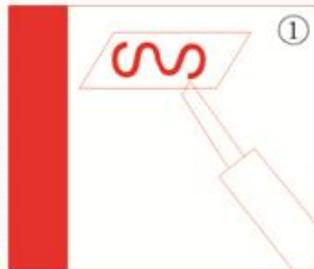


二、天花板的施工：


1. 贴合

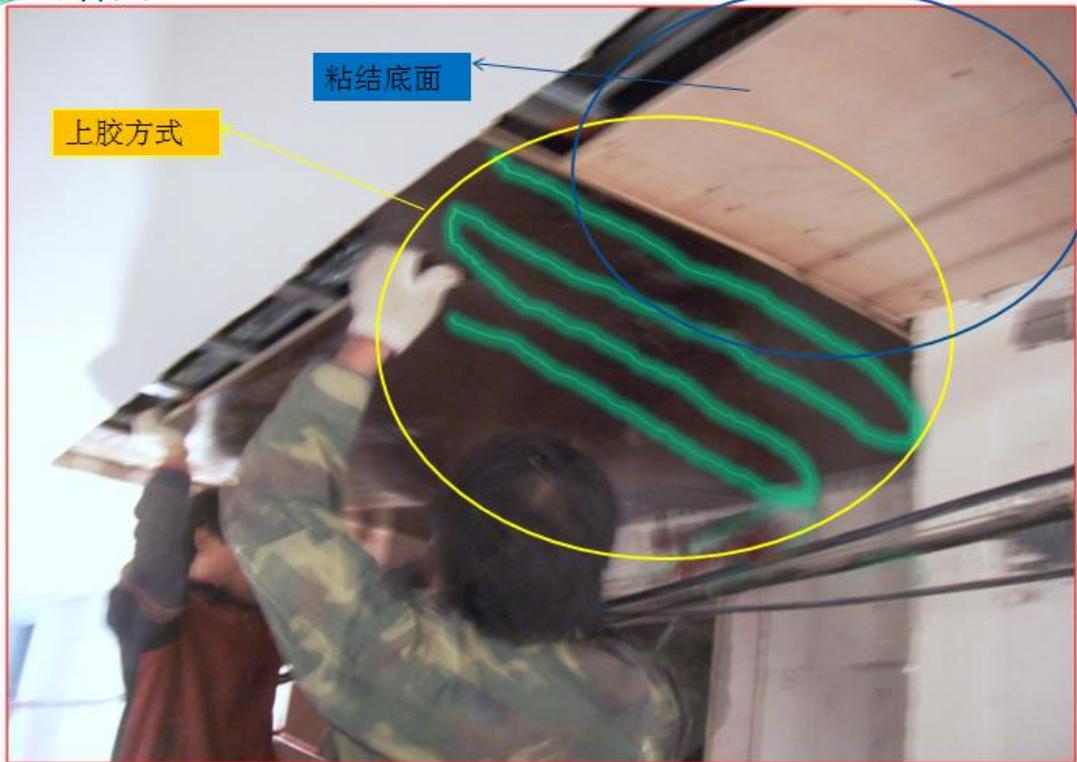

2. 边缘加固

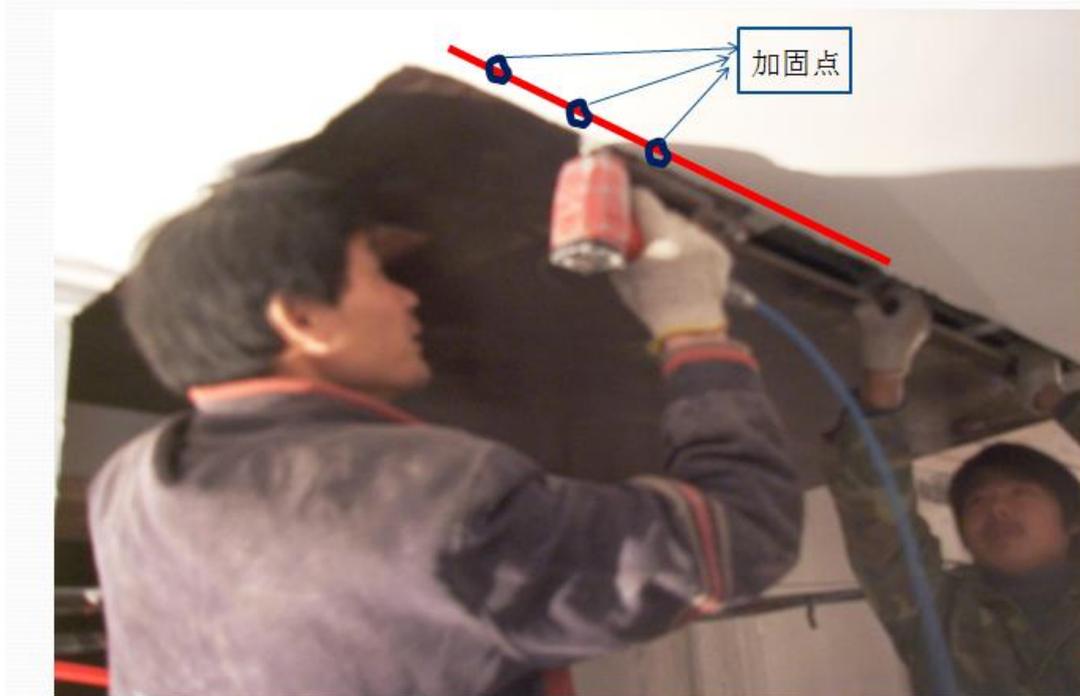

3.后期加固

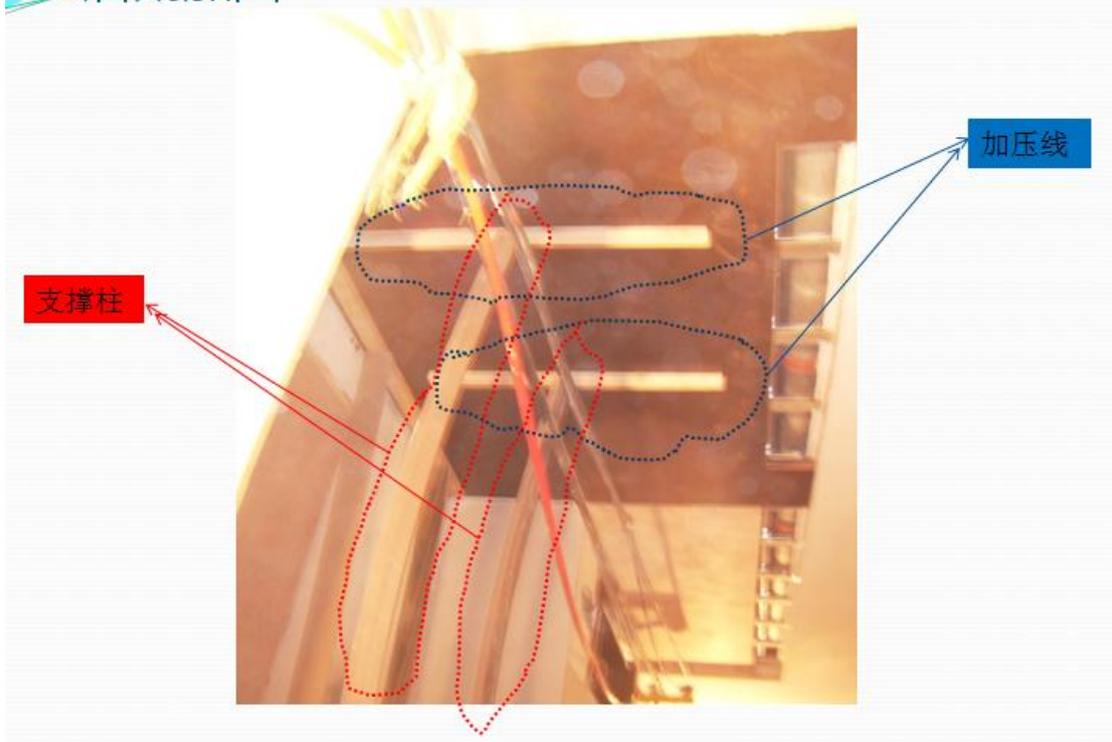

三、门套的施工:

门套施工：施工前的底面



门套施工后的效果



贴合部分

四、踢脚线的施工：

1. 上胶



上胶部位

2. 安装



3. 后期加固



4. 施工后效果



所用免钉胶粘接
部位

